



取扱説明書

カートリッジ510


1. 前カバーを開けます。

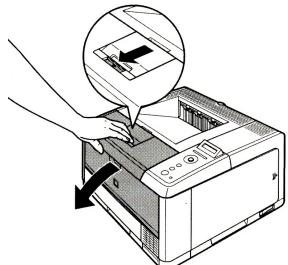


2. トナーカートリッジをプリンタから取り出します。

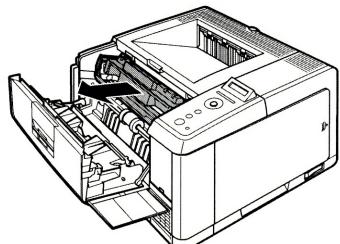


3. 搬送ガイドに紙紛やトナーがたまっている場合、水を含ませた布で拭き取ります。

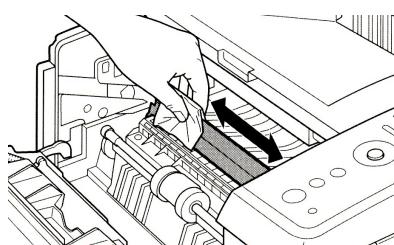


4. カートリッジをビニール袋から取り出します。

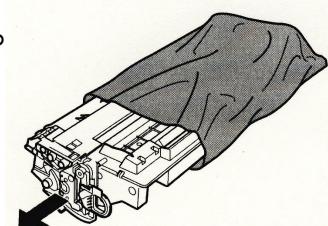


5. トナーカートリッジをゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。

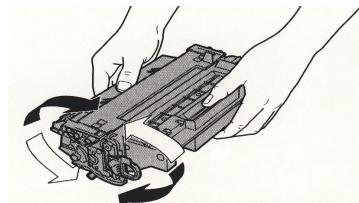


6. 矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

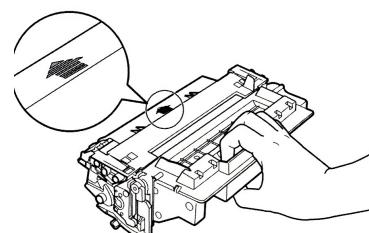

7. トナーカートリッジ左右の(A)を本体内部のトナーカートリッジガイドに合わせて、奥に当たるまで押し込みます。

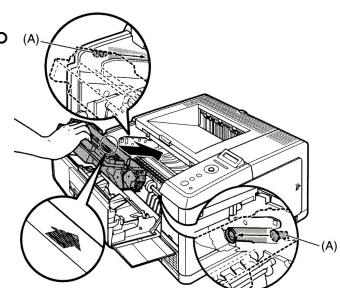

8. 前カバーを閉めます。

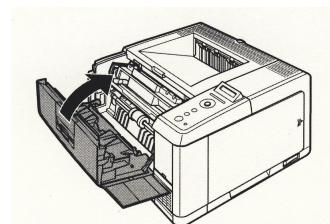

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙