



取扱説明書


1. フロントカバーを開きます。

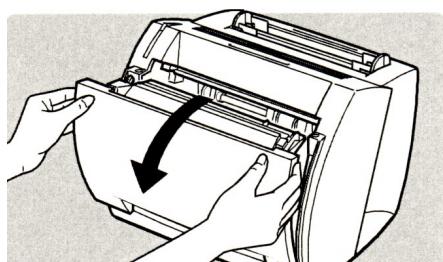


2. カートリッジのハンドルを手前に倒すように引いた後、回転させながら引き出します。

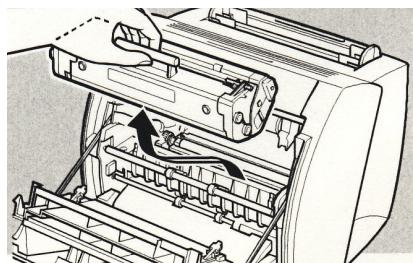


3. 新しいカートリッジを袋から取り出し、前後に傾けながら5～6回 握ります。

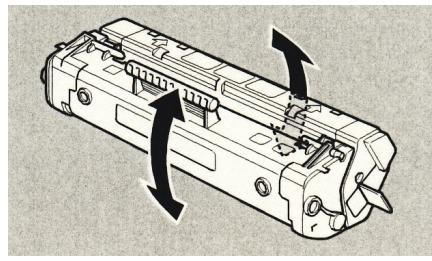


4. カートリッジの左右の突起を本体内部のガイドに合わせて押し込みます。

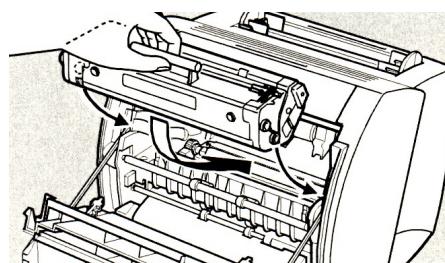

5. 奥に突き当たるまで押し込み、カチッとロックされることを確認します。

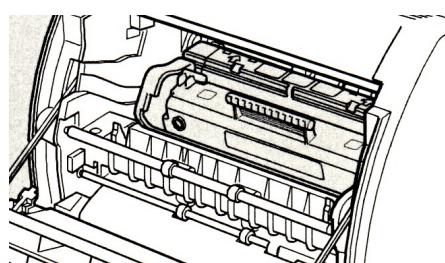

6. フロントカバーを閉じます。

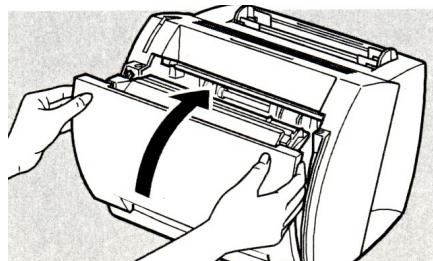

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)
・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙