



取扱説明書


1. フロントカバーを開けます。

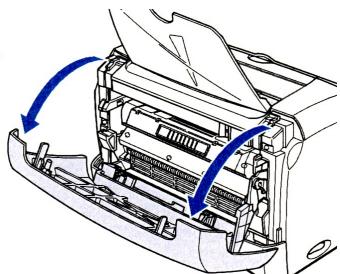


2. 使用済みのトナーカートリッジをプリントから取り出します。

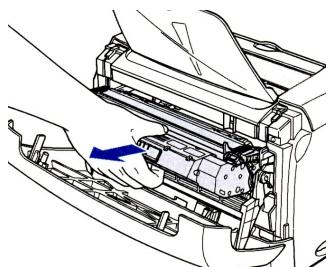


3. 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出します。

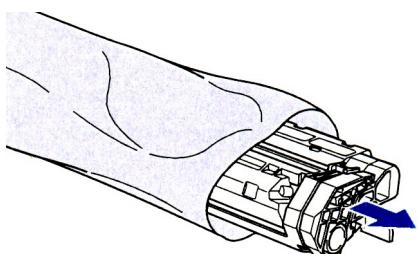



4. トナーカートリッジをゆっくり5~6回振ります。

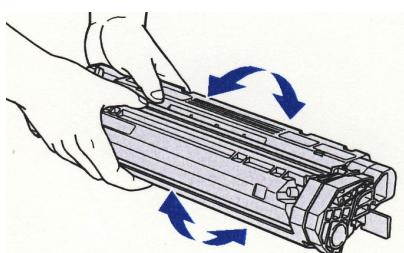


5. トナーカートリッジを平らな場所に置き、片手を添えて、トナーシールをゆっくり引き抜きます。

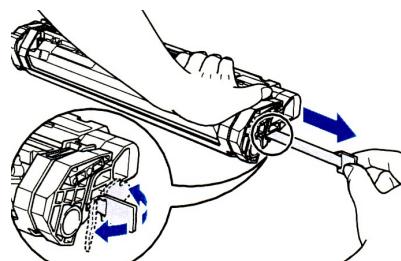

6. トナーカートリッジの両端にある突起部を本体内部のがたに合わせて、奥に突き当たるまで押し込みます。

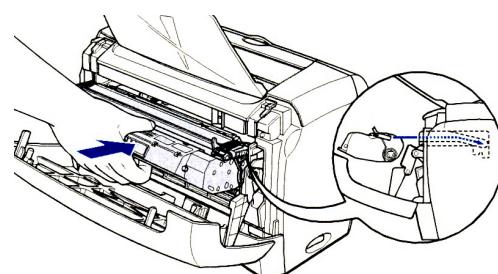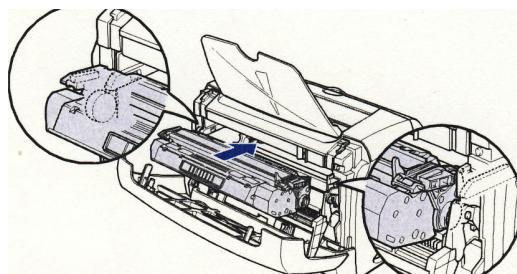

7. フロントカバーを閉めます。

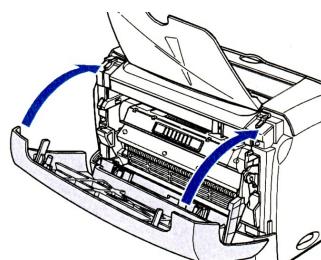

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙