



取扱説明書


1. 手差しトレイを開けます。

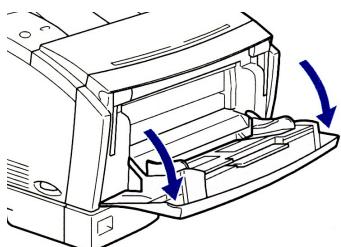


2. 左右の開閉レバーを下げる、前カバーを引きだします。

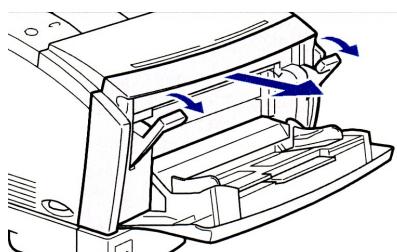


3. 使用済みのカートリッジの左右の取っ手を持ち、水平に引き出します。

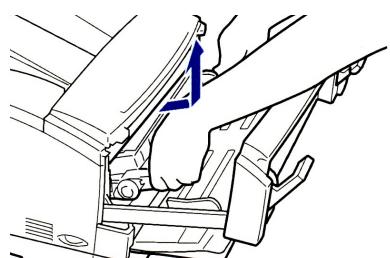


4. カートリッジを梱包箱から取り出し、ゆっくりと5~6回振り。カートリッジを押さえながら、トナーシールを真っすぐ引き抜きます。

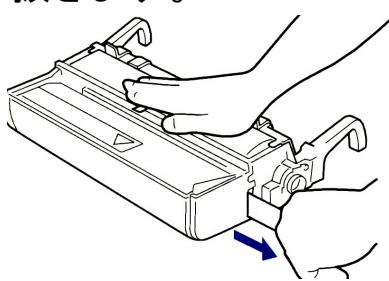


5. 保護カバーを止めているテープを取り、2箇所のレバー部分を押して、保護カバーを取り外します。

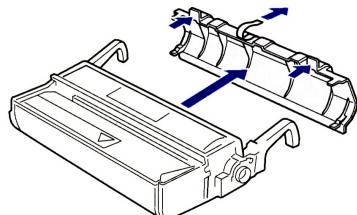


6. カートリッジの両側の突起を本体内側のがたに合わせて、ゆっくり水平に押し込みます。

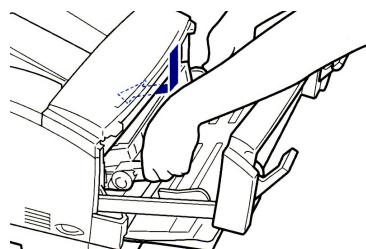

7. カートリッジの取っ手を親指で押して、奥まで押し込みます。

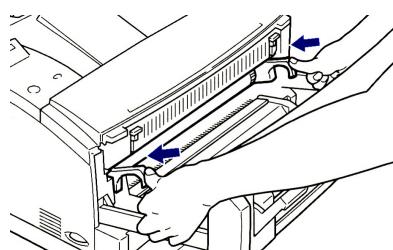

8. 前カバーを閉じ、左右のレバーを上げてロックします。

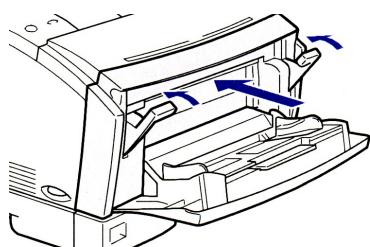

9. 手差しトレイを閉めます。

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙