



取扱説明書


1. 手差しトレイを開けます。

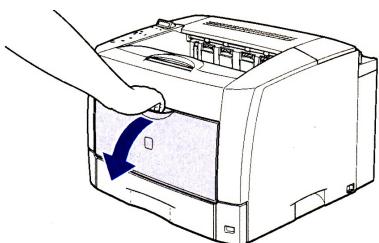


2. 緑色のオープンボタン①を押し、取っ手を持って、カチッと音がするまで開けます。

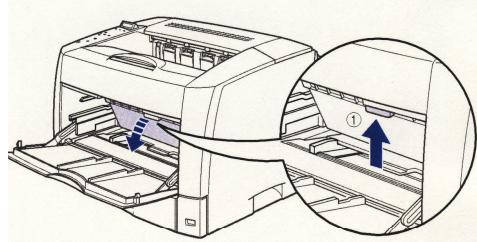


3. 使用済みトナーカートリッジの取っ手を持って取り出します。

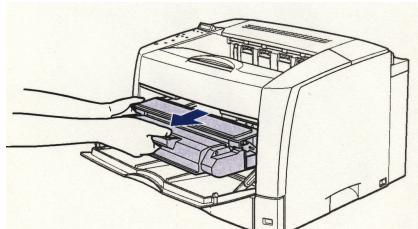


4. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出して、ゆっくりと5~6回振ります。

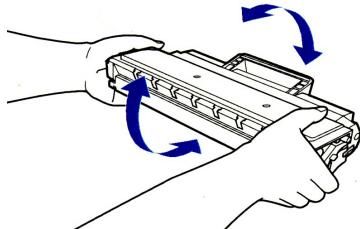


5. トナーカートリッジの両側の突起を本体内側のがたに合わせ、奥に当たるまで押し込みます。

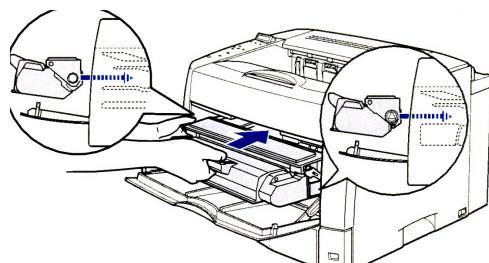

6. 内カバーをカチッと音がするまでしっかり閉じます。

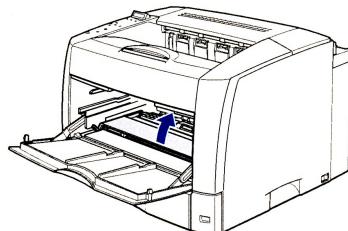

7. 手差しトレイを閉めます。

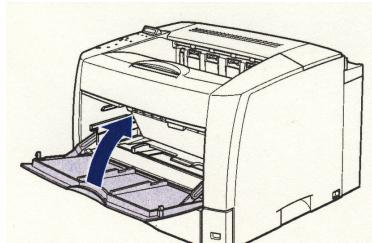

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙